


⑧

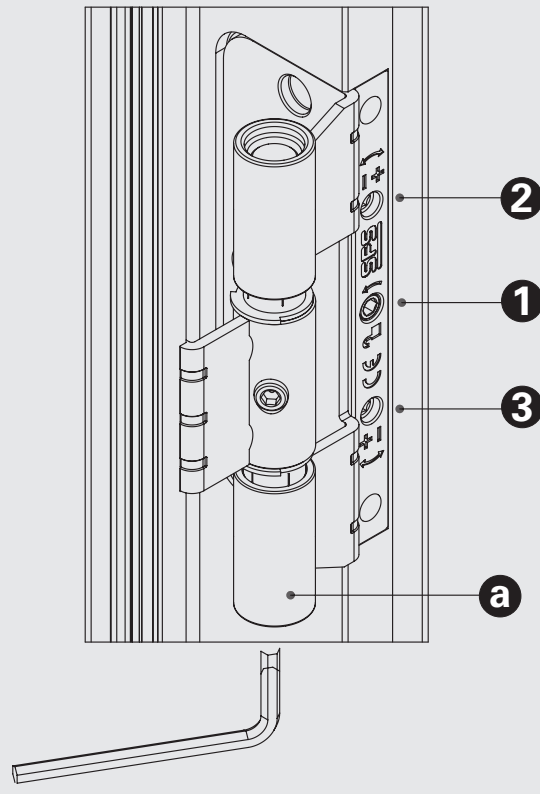

Istruzioni di regolazione

Adjustment instructions - Verstellanleitung

Regolazione laterale:

Allentare la vite ① di tre giri. Agire sulle viti ② e ③ alternativamente con chiave a brugola da 4 mm.

Chiudere la vite ①.

Regolazione ± 2,5mm.

Regolazione in altezza:

Agire sul grano a con chiave a brugola da 4 mm come indicato in figura.

Regolazione ± 4 mm.

Horizontal adjustment: unscrew by three turns, screw ①. Tighten or loosen alternately screws ② and ③ with a 4 mm Allen Key. Tighten screw ①. Adjustment ± 2,5mm.

Height: turn screw marked a with a 4mm Allen Key as shown in figure. Adjustment ± 4mm.

Seitenverstellung:

Schraube ① um drei Drehungen losschrauben. Die Schrauben ② und ③ abwechselnd anziehen oder lösen mit Innensechskantschlüssel SW 4mm.

Schraube ① anziehen.

Verstellbereich von ± 2,5mm.

Höhenverstellung:

Mit dem Innensechskantschlüssel SW 4mm die Schraube a drehen, wie in der Abbildung dargestellt.

Verstellbereich: ± 4mm.

SFS


Istruzioni di montaggio e regolazione Dynamic 2D-TA

Fitting and adjustment instructions

Dynamic 2D-TA

Montage- und Verstellanleitung

Dynamic 2D-TA

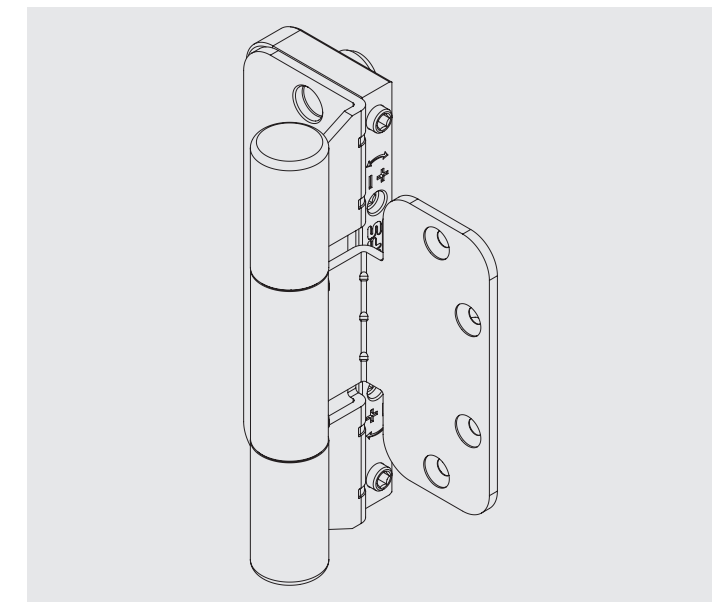


SFS intec S.r.l.
Division Construction
Via Castelfranco Veneto, 71
IT-33170 Pordenone

it.info@sfsintec.biz
www.sfsintec.it

© SFS, 2019
900141 LIMMO_IT_C_09-2020, Technical changes reserved

Schemi di foratura

Drilling scheme - Bohrbildzeichnung

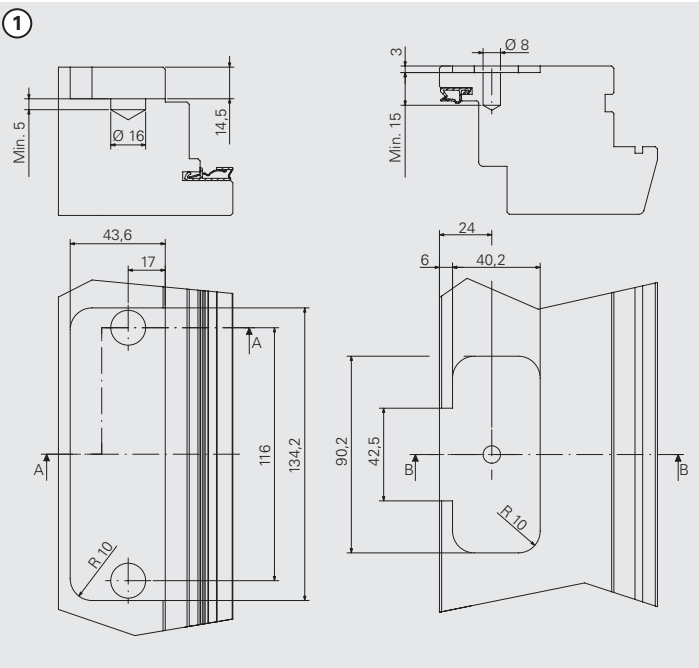

Eseguire le fresature/forature secondo le indicazione dello schema.

Sono disponibili: Dime di fresatura e foratura anta/telaio e disegni dxf per CNC


Mill/drill the holes as shown in the diagram.

Available: Milling/drilling jigs for sash/frame and DXF drawings for CNC.

Fräsungen/Bohrungen aufgrund der Bohrbildzeichnung vornehmen. Es stehen zur Verfügung: Einzelne Fräs-und Bohrlehren für Flügel und Rahmen und DXF Zeichnungen für CNC Bearbeitung.

Istruzioni montaggio


Fitting instructions - Montageanleitung

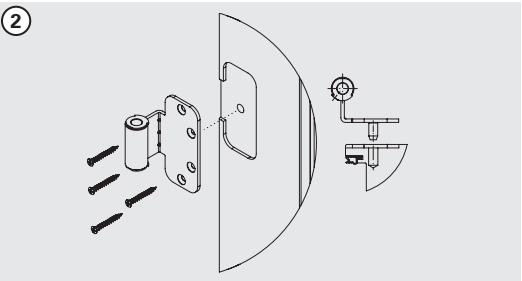

Inserire i perni delle piastine centrali nei fori e fissare con viti adeguate al tipo di materiale del serramento.

Insert the pins into the central barrel and fasten the sash part with fasteners suitable for the material of your door or window.

Die Stifte im Flügelteil einstecken und mit Schrauben, welche auf die Materialart abgestimmt sind, befestigen.

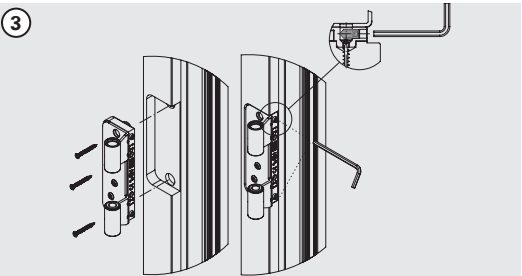


Inserire gli anelli laterali nei fori, fissare con viti adeguate al tipo di materiale del serramento e avvitare i grani di sicurezza.

Fasten the frame part into the recess, with fasteners suitable for the material of your door or window and screw the security grub screws.

Rahmenteil in die Bohrungen einführen und mit Schrauben, welche auf die Materialart abgestimmt sind, befestigen. Die Sicherheitsschrauben festziehen.

Istruzioni montaggio


Fitting instructions - Montageanleitung

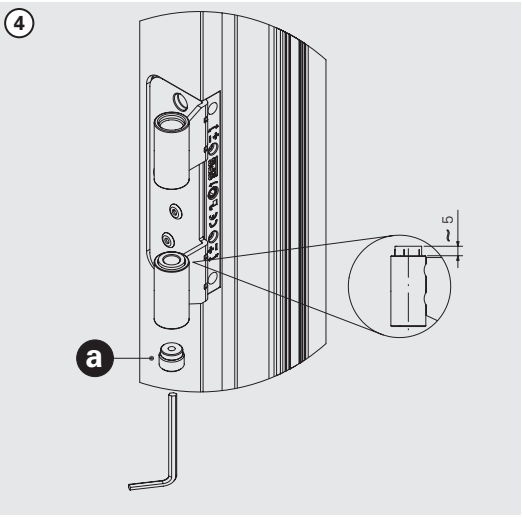

Avvitare il grano inferiore con chiave a brugola da 4 mm portando la boccola fino a misura indicata.

Turn screw **a** with a 4 mm Allen Key, till the bush reaches the indicated measurement.

Schraube **a** mit Innensechskantschlüssel SW 4 mm einschrauben und Buchse bis zum angegebenen Abstand bringen.

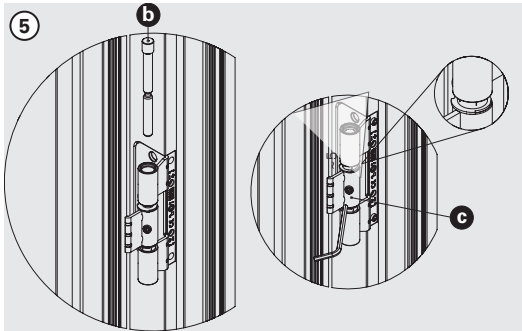


Inserire l'anta nel telaio e inserire la spina **b**, premere a fondo e bloccare il grano **c** con chiave a brugola da 4 mm.

Insert the sash into the frame and fully insert the pin marked **b**. Tighten the screw **c** with a 4 mm Allen Key.

Flügel in Rahmen einführen und Stift **b** durchstecken. Die Schraube **c** mit Innensechskantschlüssel SW 4mm einschrauben.

Istruzioni montaggio


Fitting instructions - Montageanleitung

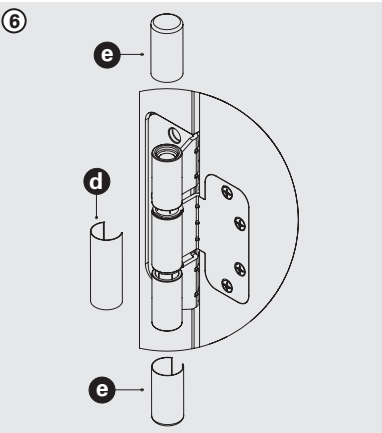

Applicare il cappuccio centrale **d** e poi i cappucci laterali **e**.

Fit the central cover cap **d** and the lateral caps **e**.

Mittelteilabdeckung **d** und Endkappen **e** aufsetzen.

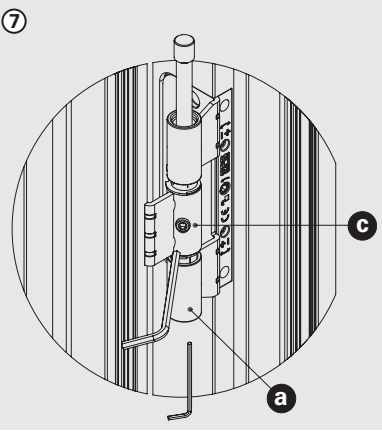

Rimozione spina: Allentare il grano **c** di 2 giri e spingere attraverso il grano **a** con chiave a brugola Ø 3 mm la spina verso l'alto.

Pin removing: Unscrew by 2 turns screw **c** and push up through screw **a** the pin with an Allen Key Ø 3 mm.

Achsbolzen entfernen: Schraube **c** um 2 Umdrehungen lösen und anschliessend durch Schraube **a** mit Innensechskantschlüssel SW 3 mm den Achsbolzen nach oben stossen.