SFS unimarket

Montageanleitung

Rollladensystem AckuBox auf Mass

1. Schieben Sie die Box bis zur Hälfte in das Möbel. So können die Führungsprofile später noch montiert werden.

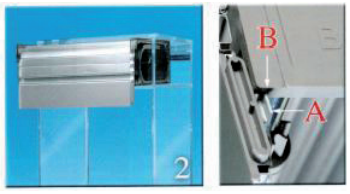

2. Ziehen Sie ca. 80 mm der Rollladen Matte heraus. Drücken Sie die Bremse «A» gegen die seitliche Führung «B».

3. Schieben Sie die Führungsprofile ein.



4. Das Abschlussprofil mit einem leichten Druck einhängen.

5. Die Box komplett in das Möbel einschieben. Die Führungsprofile anschrauben und die Endkappen und obere Frontleiste einfügen.

Unsere Verkaufsberater im Innen- und Aussendienst stehen Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.
Oder bestellen Sie direkt.

SFS unimarket AG
Beschläge
Nefenstrasse 30
9435 Heerbrugg
T +41 71 727 52 50
F +41 71 727 52 04

SFS unimarket AG
Beschläge
Neumattstrasse 24
5000 Aarau
T +41 62 834 88 00
F +41 62 834 88 50

beschlaege@sfsunimarket.biz
www.sfsunimarket.biz

T 0848 80 40 10, F 0848 80 40 70

© SFS unimarket, uBE, 02/13, d/f